Antiviral Healthy Odorless Water Paint

抗病毒健康净味水漆



一样的涂料
不一样的关爱

健康苹果抗病毒健康净味水漆采用纳米材料、天然抗病毒精华素等高科技材料，运用Blocking-Up技术，开发出能减少疾病的发生和传播，对环境健康有益的新一代抗病毒涂料。清新室内空气环境，祛除甲醛，为您打造了一个清新、安全、抗病毒、健康的智能家居环境。

健康环保　抗病毒　灭菌功能

分解甲醛　清新净味　防潮抗污

一样的涂料·不一样的关爱

健康黑科技·为居家护航

A+


易感人群适用

致力做到分解甲醛·净味技术·持久抗菌、超强耐擦洗、有效防霉，适合医院、儿童、老年人、易敏人群适用！



创新 Blocking-Up
抗病毒技术
灭杀 99.99 %病菌

健康苹果漆可即刻为您的家增添一份保障，
打造一个全新抗菌净味的舒适环境！

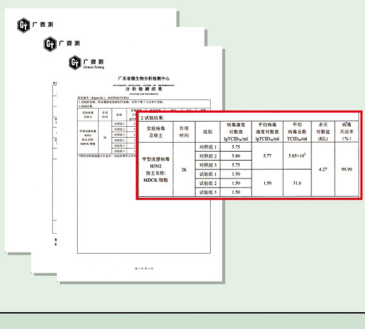

专业认证

所有图片均由健康苹果漆策划制作，请勿盗图！


质量管理体系认证证书


环境管理体系认证证书


中国环境标志产品认证证书


采用国际标准产品标志证书
ADOPTING INTERNATIONAL STANDARD PRODUCT
MARKING CERTIFICATE


采用国际标准产品标志证书
ADOPTING INTERNATIONAL STANDARD PRODUCT
MARKING CERTIFICATE



质量保障

所有图片均由健康苹果漆策划制作，请勿盗图！
















墙面面积计算方法

所有图片均由健康苹果漆策划制作，请勿盗图！

A 墙面面积计算方法

涂刷面积=房间使用面积*3（包括墙面和天花板）

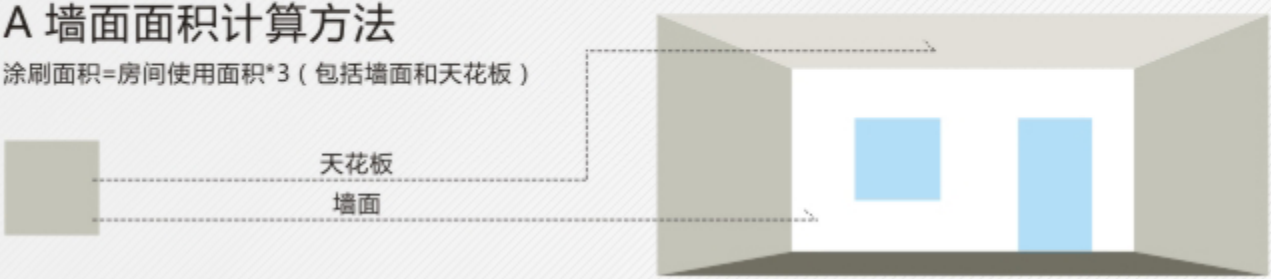

B 墙面用漆量对照表

	涂刷面积	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180
底漆1遍	升	10	12	14	17	19	21	24	26	28	30	33	35	37	40	42
	桶(5L)	2	3	3	4	4	5	5	6	6	6	7	7	8	8	9
面漆2遍	升	18	22	26	30	35	39	43	48	52	56	60	65	69	73	78
	桶(5L)	4	5	6	6	6	8	9	10	11	12	12	13	14	15	16

用漆量计算示例：
如果实际使用面积为80平方米，则涂刷面积在240平方米上下，如图所示，需底漆5桶（1遍），面漆14桶（两遍）；

备注：
1. 涂料用量为大致预算，实际用量因施工方法、户型结构、底材处理和涂料种类等因素差别，可能会有偏差；
2. 预算仅用于单色施工，若有多种颜色，请按公式计算每种颜色实际施工面积后按需购买。

施工步骤

所有图片均由健康苹果漆策划制作，请勿盗图！

正确的墙面涂刷步骤分四阶段，共十个步骤

01 基材处理
- 防水处理
- 接缝方案
- 阴阳角处理

02 底层找平
- 粗找平
- 细找平
- 墙面打磨
- 底漆施工

03 面层涂刷
- 修补
- 面漆施工

04 清理验收
- 清理残余，验收

